

Preocupação Ambiental



Meio Ambiente: Você também deve cuidar!

Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:



Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais em geral, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS (isopor) são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente destinando a recicladores especializados.




Produto:

Para obter o máximo de aproveitamento dos materiais recicláveis, no fim de sua vida útil, **encaminhe-os às companhias especializadas em reciclagens.**

Não queime-os e nem jogue-os em lixo doméstico!



MINIFORNO
elétrico
inBrasil

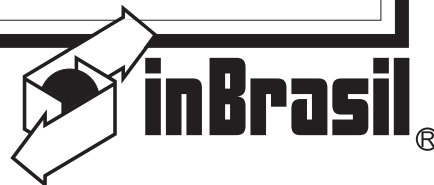

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR IN BRASIL IMP. E EXP. LTDA CNPJ 07.812.269/0001-77 FABRICADO NA CHINA

MINIFORNO
elétrico



inBrasil



Manual

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.

127V




CONHEÇA SEU MINI FORNO ELÉTRICO

01. Puxador da Porta
02. Resistência
03. Grade do Forno
04. Bandeja Coletora
05. Porta de Vidro
06. Botão Seleção
07. Botão do Timer



02

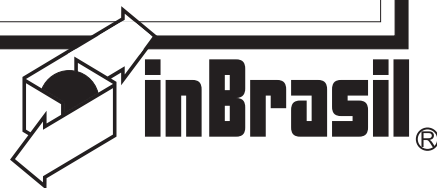

CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu Mini Forno Elétrico In Brasil, Modelo INBFE01, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela In Brasil, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 - A In Brasil assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 - A garantia de 365 dias é contada a partir da data da compra.

3 - Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela In Brasil.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 - A In Brasil não efetuará troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 - A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 - A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 - Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 - Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 - Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 27 3434 6262, em horário comercial, ou entrar no site www.produtosinbrasil.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar.

Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A In Brasil terá o maior prazer em responder.

07



INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA

- 1 - Antes de usar o produto, verifique a se a voltagem (tensão) é compatível com a tomada em que irá ligar o aparelho.
- 2 - Mantenha o produto longe de crianças e pessoas não preparadas, principalmente quando estiver em uso.
- 3 - Use apenas o produto para uso doméstico, seguindo as instruções desse manual.
- 4 - Nunca imergir o aparelho na água ou qualquer outro líquido. Não use Lava-Louças para a limpeza do produto.
- 5 - Antes de limpar o produto, desligue-o da tomada e deixe-o esfriar por alguns minutos.
- 6 - Coloque o produto somente em superfícies adequadas, planas, limpas e seguras.
- 7 - Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa tropeçar.
- 8 - Retire o plugue da tomada após o uso, caso contrário o produto irá continuar ligado.
- 9 - Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto.
- 10 - Não toque no produto enquanto o mesmo estiver quente. Isso pode causar queimaduras.
- 11 - Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- 12 - Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- 13 - O seu Mini Forno Elétrico In Brasil, tem garantia de 1 ano. Guarde sempre a nota fiscal para efeito de garantia.

ATENÇÃO

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado, a fim de evitar riscos.


Não coloque o aparelho próximo a objetos quentes, como microondas ou queimadores a gás.

Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador (timer) externo ou sistema de controle remoto separado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso aproximado: 2.4kg
Timer: 15 minutos (Max.)
Potência Máxima: 650W
Consumo: 0,65kWh
Acessório: bandeja (1)

06

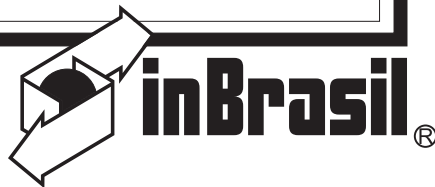

ALGUMAS DICAS

Coloque o temporizador um pouco além da posição 5 e deixe o forno ligado até que soe o sinal (trim). Este processo permite que o óleo de proteção das chapas evapore, sem atingir os alimentos. Deixe a forma dentro do aparelho durante esta operação.

Obs.: É comum que fornos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação. Tal fato é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE USO

Siga as instruções abaixo para um melhor uso de seu Mini Forno Elétrico

- 1 - Plugue o aparelho na tomada.
- 2 - Abra o forno, coloque o alimento que será preparado e feche a tampa do forno.
- 3 - Para ligar o forno, primeiro escolha a nível de calor desejado com o botão de seleção.
- 4 - Após escolher o nível de calor, ajuste o temporizador para o tempo necessário de preparo.
- 5 - Você pode observar o alimento pela porta de vidro para gerenciar melhor o resultado do cozimento.
- 6 - Durante o cozimento, você pode mudar o tempo de preparo girando o botão temporizador ou o nível de calor ao seu gosto pessoal.
- 7 - Assim que acabar o tempo de cozimento estipulado, soará um sinal (trim).
- 8 - Ao terminar o uso do forno, desligue o aparelho colocando o temporizador na posição OFF e em seguida desconecte o plugue da tomada.

Observação: Nunca deixe de colocar a bandeja de resíduos quando utilizar o forno.

03



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando usar aparelhos elétricos, precauções como as descritas abaixo devem ser seguidas:

1. Leia todas as instruções deste manual antes de usar o aparelho.
2. Não toque nas superfícies quentes.
3. Para evitar acidentes, o aparelho não deverá ser usado por crianças ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
4. Não exponha o aparelho, o cabo de energia ou o plugue à água ou outros líquidos, pois há risco de choque elétrico.
5. Não permita que o cabo de energia faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
6. Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se o aparelho encontrar-se danificado. Nestes casos, leve-o a um dos Postos Autorizados de Assistência Técnica.
7. Não coloque o aparelho próximo a objetos quentes, como microondas ou queimadores a gás.
8. Mantenha o aparelho a uma distância de pelo menos quatro centímetros da parede.
9. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo. Deixe-o esfriar antes de retirar as partes ou limpar.
10. Para desligar, gire o botão de seleção para a posição de desligado, antes de remover o plugue. Desconecte sempre o plugue quando o aparelho não estiver em uso, mas nunca puxando pelo cabo de energia.
11. Nunca cubra a bandeja coletora ou quaisquer outras partes do forno com papel alumínio. Isso pode gerar um superaquecimento do aparelho.
12. Tenha muito cuidado quando retirar a bandeja ou depositar óleo ou outros líquidos quentes.
13. Nunca utilize utensílios de metal, esponjas de aço ou materiais abrasivos para a limpeza.
14. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
15. Alimentos grandes demais e utensílios de metal não devem ser colocados dentro do forno, pois podem causar incêndio ou choque elétrico.
16. Não coloque nada sobre o forno, nem o cubra com material inflamável durante funcionamento, pois pode causar incêndio.
17. É aconselhável apenas o uso de recipientes de metal ou vidro resistentes ao calor.
18. Não coloque nenhum dos seguintes materiais dentro do forno: plástico, papel, papelão ou algo similar.
19. Coloque sempre o botão do timer na posição "OFF" antes de conectar o plugue na tomada.
20. Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a requerida pelo aparelho.
21. Use sempre luva térmica para colocar e retirar os itens do forno.
22. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pelo fabricante.
23. Este aparelho é exclusivamente para uso doméstico.

04



TEMPO SUGERIDO DE PREPARO PARA OS ALIMENTOS

Alimento	Tempo (minutos)	Quantidade
Torrada	2 a 3	2 a 3 un
Sanduíche	2 a 3	2 un
Bacon	5 a 8	4 fatias
Pizza	8 a 9	1 fatia
Hambúrguer	8 a 10	2 a 3 un
Lingüiça	10 a 12	3 a 4 un
Filé de Peixe	10 a 12	1 a 2 un
Filé bovino	10 a 13	1 a 2 un
Costeleta de porco	10 a 15	0,5 Kg
Costeleta de carneiro	10 a 15	0,5 Kg
Frango	15 a 20	0,5 Kg

Notas

- O forno pode grelhar carnes e vegetais. Você também pode preparar sanduíches, pizzas, esfirras, lingüiça, espetinhos, pão de queijo e muito mais.
- O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo de alimento e seu gosto pessoal.

COMO LIMPAR O SEU MINI FORNO ELÉTRICO

- 1 - Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que está desligado e frio.
- 2 - Para limpar a grade do forno e o forno, utilize um pano macio e úmido.
- 3 - Para limpar a bandeja, lave-a com água morna e depois seque com um pano macio.
- 4 - Para limpeza de migalhas, retire a bandeja na parte de baixo do aparelho. Utilize um pano macio para sua limpeza.

05

