

Preocupação Ambiental



Meio Ambiente: Você também deve cuidar!

Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:



Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais em geral, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS (isopor) são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente destinando a recicladores especializados.



Produto:

Para obter o máximo de aproveitamento dos materiais recicláveis, no fim de sua vida útil, **encaminhe-os às companhias especializadas em reciclagens.**

Não queime-os e nem jogue-os em lixo doméstico!



multi
mixer
inBrasil



inBrasil®

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR IN BRASIL IMP. E EXP. LTDA CNPJ 07.812.269/0001-77 FABRICADO NA CHINA

multi
mixer
inBrasil



400W

Manual


É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.

127V

inBrasil®

CONHEÇA O SEU MULTI MIXER

01. Botão Liga/Desliga
02. Botão Turbo
03. Base principal
04. Botão ejetor
05. Braço desmontável com lâmina
06. Tampa com encaixe do processador
07. Lâminas do processador
08. Copo do Processador
09. Copo

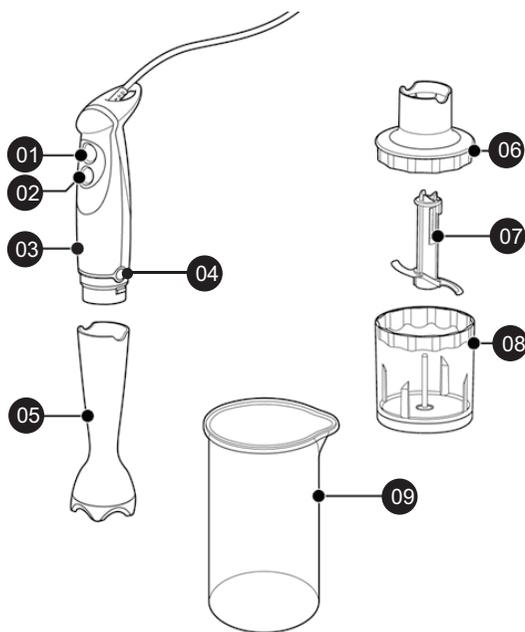

02



CERTIFICADO DE GARANTIA

O seu Multi Mixer, modelo INBMM01, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela In Brasil, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 - A In Brasil assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.
- 2 - A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.
- 3 - Esta garantia perderá a sua validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela In Brasil.
 - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4 - A In Brasil não efetuará a troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5 - A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 6 - A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- 7 - Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 8 - Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.
- 9 - Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o posto autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para (27) 3434-6262, em horário comercial, entrar no site www.produtosinbrasil.com.br ou pelo email sac@produtosinbrasil.com.br

Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar.

Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A In Brasil terá o maior prazer em responder.

07



INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA

- 1 - Antes de usar o produto, verifique a se a voltagem (tensão) é compatível com a tomada em que irá ligar o aparelho.
- 2 - Mantenha o produto longe de crianças e pessoas não preparadas, principalmente quando estiver em uso.
- 3 - Use apenas o produto para uso doméstico, seguindo as instruções desse manual.
- 4 - Nunca imergir o aparelho na água ou qualquer outro líquido. Não use lava-louças para a limpeza do produto.
- 5 - Antes de limpar o produto, desligue-o da tomada e deixe-o esfriar por alguns minutos.
- 6 - Coloque o produto somente em superfícies adequadas, planas, limpas e seguras.
- 7 - Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa tropeçar.
- 8 - Retire o plugue da tomada após o uso, caso contrário o produto irá continuar ligado.
- 9 - Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto.
- 10 - Não toque no produto enquanto o mesmo estiver quente. Isso pode causar queimaduras.
- 11 - Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- 12 - Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- 13 - O seu Multi Mixer, tem garantia de 1 ano. Guarde sempre a nota fiscal para efeito de garantia.
- 14 - Não permita que crianças utilizem o aparelho sem supervisão.
- 15 - Sempre desconecte o aparelho da tomada se ele é deixado sem acompanhamento e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

ATENÇÃO

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado, a fim de evitar riscos.

Não coloque o aparelho próximo a objetos quentes, como microondas ou queimadores a gás.


Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador (timer) externo ou sistema de controle remoto separado.

Este aparelho é destinado para uso interno.

INSTRUÇÕES DE USO


Siga as instruções abaixo para um melhor uso do seu Multi Mixer com o Braço Desmontável:

- 1 - Encaixe o Braço Desmontável na Base Principal até ouvir o click de travamento.
- 2 - Conecte o plugue na tomada de voltagem compatível com o seu produto.
- 3 - Com o Braço Desmontável dentro do recipiente com o alimento acione o botão Liga/Desliga.
- 4 - Se necessário, aperte e solte o Botão Turbo.

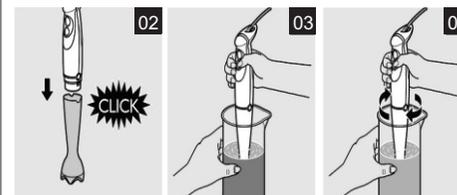

Siga as instruções abaixo para um melhor uso do seu Multi Mixer com o acessório Processador:

- 1 - Encaixe a Lâmina no Eixo do Copo do Processador.
- 2 - Coloque o alimento a ser preparado no copo até que tampe a lâmina.
- 3 - Encaixe o Braço Desmontável no Copo do Processador até ouvir o click de travamento.
- 4 - Conecte o plugue na tomada de voltagem compatível com o seu produto.
- 5 - Com o Braço Desmontável dentro do recipiente com o alimento acione o botão Liga/Desliga em intervalos de 5 segundos.
- 6 - Se necessário, aperte e solte o Botão Turbo.

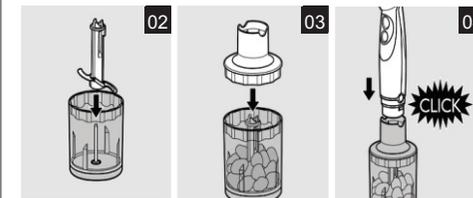

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: INBMM01
Potência Máxima: 400W
Consumo: 0,4kWh
Voltagem: 127V
Frequência: 60Hz

06



03



PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando usar aparelhos elétricos, precauções como as descritas abaixo devem ser seguidas:

1. Leia todas as instruções deste manual antes de usar o aparelho.
2. Não toque nas lâminas em movimento.
3. Para evitar acidentes, o aparelho não deverá ser usado por crianças ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
4. Não exponha o aparelho, o cabo de energia ou o plugue à água ou outros líquidos, pois há risco de choque elétrico.
5. Não permita que o cabo de energia faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
6. Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se o aparelho encontrar-se danificado. Nestes casos, leve-o a um dos Postos Autorizados de Assistência Técnica.
7. Não coloque o aparelho próximo a objetos quentes, como microondas ou queimadores a gás.
8. Mantenha o aparelho a uma distância de pelo menos quatro centímetros da parede.
9. Desconecte sempre o plugue quando o aparelho não estiver em uso, mas nunca puxando pelo cabo de energia.
10. Nunca utilize utensílios de metal, esponjas de aço ou materiais abrasivos para a limpeza.
11. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
12. Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a requerida pelo aparelho.
13. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pelo fabricante.
14. Este aparelho é exclusivamente para uso doméstico.

ALGUMAS DICAS

-Não utilize seu Multi Mixer por mais de 1 minuto ininterruptamente. Após deixá-lo ligado por 1 minuto deixe-o esfriar desligado por cerca de 5 minutos. Após este intervalo você poderá reutilizá-lo novamente sempre observando o tempo máximo de utilização ininterrupta.

- Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue o aparelho imediatamente. Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando algum ingrediente rígido, como uma cenoura.

04



COMO LIMPAR O SEU MULTI MIXER

- 1 - Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que o mesmo esteja desligado.
- 2 - Desconecte as partes ejetáveis apertando o Botão Ejetor.
- 3 - Lave as partes com detergente neutro e água corrente.
- 4 - Cuidado com a limpeza das lâminas, pois elas são muito afiadas. Para a limpeza, posicione a lâmina dentro de um recipiente plástico com água e detergente neutro. Ligue o aparelho por alguns instantes. Depois enxague a lâmina com água.
- 5 - Lembre de que a toda a limpeza deve ser feita com o aparelho desconectado da tomada.

ATENÇÃO: Nunca use abrasivos, buchas, objetos metálicos ou palha de aço.



05

